PM-860PT

はじめにお読みください！

EPSON

1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか？プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか？万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

セットアップ時に必要なもの
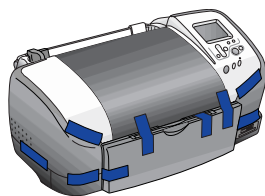
□プリンタ本体
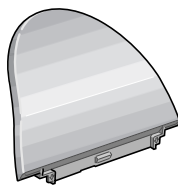
□用紙サポート
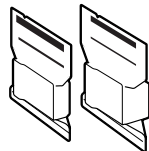
□黒インクカートリッジ
□カラーインクカートリッジ

□プリンタソフトウェア CD-ROM
（電子マニュアルも収録されています）
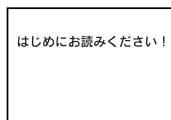
□取扱説明書
『はじめにお読みください（本書）』

□取扱説明書
『取扱説明書』

後で使用するもの

□ロール紙ホルダ

EPSON PhotoQuicker 入門ガイド

□取扱説明書
『EPSON PhotoQuicker 入門ガイド』
L 判フチなし全面印刷やインデックスプリントなど、写真の印刷が簡単にできるソフトウェア「EPSON PhotoQuicker」を使用するときにご覧ください。

その他

□お客様情報カード　□保証書

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

2 保護材を取り外します。

本プリンタを組み立てる前に、1～11 の青いテープを必ず取り外してください。11 にはテープと一緒に保護材が取り付けられています。保護材も忘れずに取り外してください。
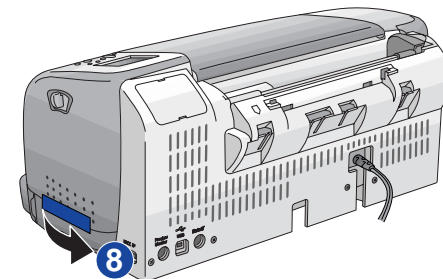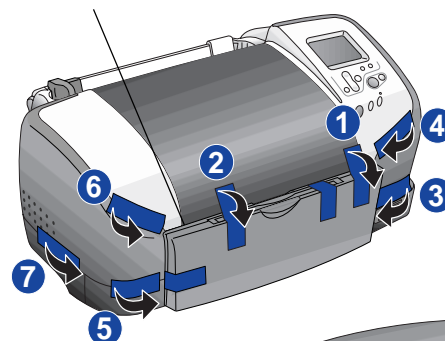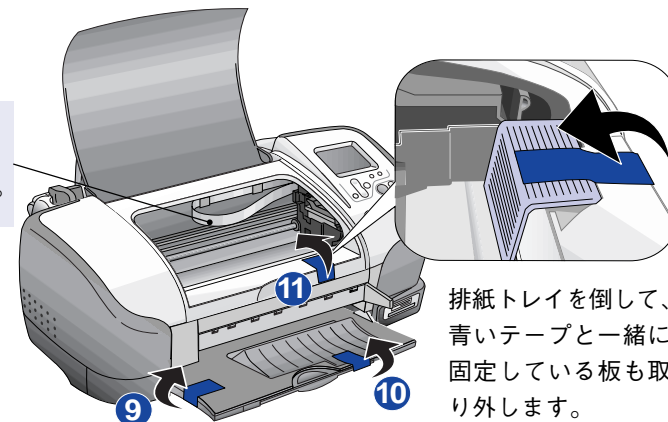
※ 梱包材や取り外した保護具は、再輸送時に必要になりますので、捨てずに保管しておいてください。

この後は…

『取扱説明書』をご覧になり、本プリンタの準備をしてください。

本プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、必ず『取扱説明書』の手順説明に従ってください。

裏面には、本プリンタに添付のマニュアルの種類と使い方が記載されていますので、ご覧ください。

Printed in Japan XX.XX.XX

4032776-00
C01

マニュアルの使い方

取扱説明書

- プリンタの準備
- メモリカードからの印刷方法（ダイレクト印刷の方法）
- トラブル対処方法

など

プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）

- コンピュータからの印刷方法
- トラブル対処方法

など

プリンタ操作ガイドの起動方法

Windows

①［スタート］-②［すべてのプログラム］（または［プログラム］）-③［EPSON］-④［EPSON PM-860PT 操作ガイド］の順にクリックします。

Macintosh

デスクトップ上の［EPSON PM-860PT 操作ガイド］のアイコンをダブルクリックします。

添付アプリケーションソフトのマニュアル

EPSON PhotoQuicker（フォトクイッカー）

写真データを簡単な操作で印刷 / 加工できるソフトウェア。

・EPSON PhotoQuicker 入門ガイド

・EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ（電子マニュアル）

PIF DESIGNER（ピフデザイナー）

EPSON PhotoQuicker で使用するフレーム（写真枠）を作成・編集するソフトウェア。

・PIF DESIGNER 操作マニュアル（電子マニュアル）

EPSON PRINT Image Framer Tool（プリントイメージフレーマーツール）

レイアウトやフレーム（写真枠）をEPSON PhotoQuicker に組み込むためのソフトウェア。

・EPSON PRINT Image Framer Tool 操作マニュアル（電子マニュアル）

Panorama Boutique Light EPC（パノラマブティックライトイーピーシー）

写真データをパノラマ合成して印刷できるソフトウェア。

・使い方については、左ページのプリンタ操作ガイドに掲載

電子マニュアルの起動方法

Windows

①［スタート］-②［すべてのプログラム］（または［プログラム］）-③［EPSON PhotoQuicker］-④［XXXX オンラインヘルプ］または[XXXX 操作マニュアル]の順にクリックします。

画面は、EPSON PRINT Image Framer Tool の場合です。

Macintosh

① ハードディスク内の[各ソフトウェアのフォルダ]-

② [MANUAL]フォルダ-

③ [INDEX.HTM］アイコンをダブルクリックします。

画面は、EPSON PRINT Image Framer Tool の場合です。
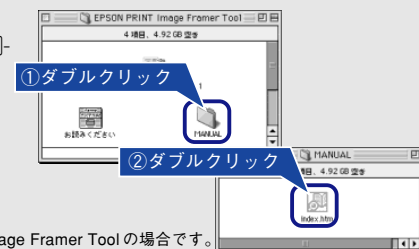
改訂履歴

Revision	ページ	改訂内容	日付
Rev.00	ALL	新規制定	2002.09.25